SONY

3-209-637-**01**(1)

マルチチャンネル インテグレートアンプ

HDMIコントロールガイド

BRAVIA Link
ブラビアリンク

TA-DA5300ES

BRAVIA LinkでHDMIコントロール機能を使う

BRAVIA LinkはHDMIコントロール機能を搭載したソニーのテレビやDVD／ブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどが対応しています。
HDMIコントロール機能に対応しているソニー製品をHDMIケーブル（別売）でつなぐと、下記の操作ができます。

- ワンタッチ再生：DVD／ブルーレイディスクレコーダーを再生すると、自動的に本機とテレビの電源が入り、入力がHDMIに切り換わります。
- システムオーディオコントロール：テレビを視聴しているとき、音声をテレビのスピーカーから出力するか、本機につないだスピーカーから出力するか選択できます。
- 電源オフ連動：テレビまたは本機のリモコンでテレビの電源を切ると、HDMIでつないだ機器（本機、再生機器）の電源も連動して切ることができます。

HDMIコントロールは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

HDMIコントロール機能は、以下の場合働きません。

- HDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応していない機器をつないだ場合
- 本機と各機器をHDMIでつないでいない場合


本機は、HDMIコントロール機能に対応している機器とつなぐことをおすすめします。

ご注意

つないでいる機器によっては、HDMIコントロール機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビと他機器をつなぐ

本機とお持ちの機器をHDMIケーブル（別売）でつないでください。
テレビとの接続は、HDMIの他にテレビの音声出力を本機につないでください。（Ⓑか Ⓒ）
下記のイラストは接続例です。

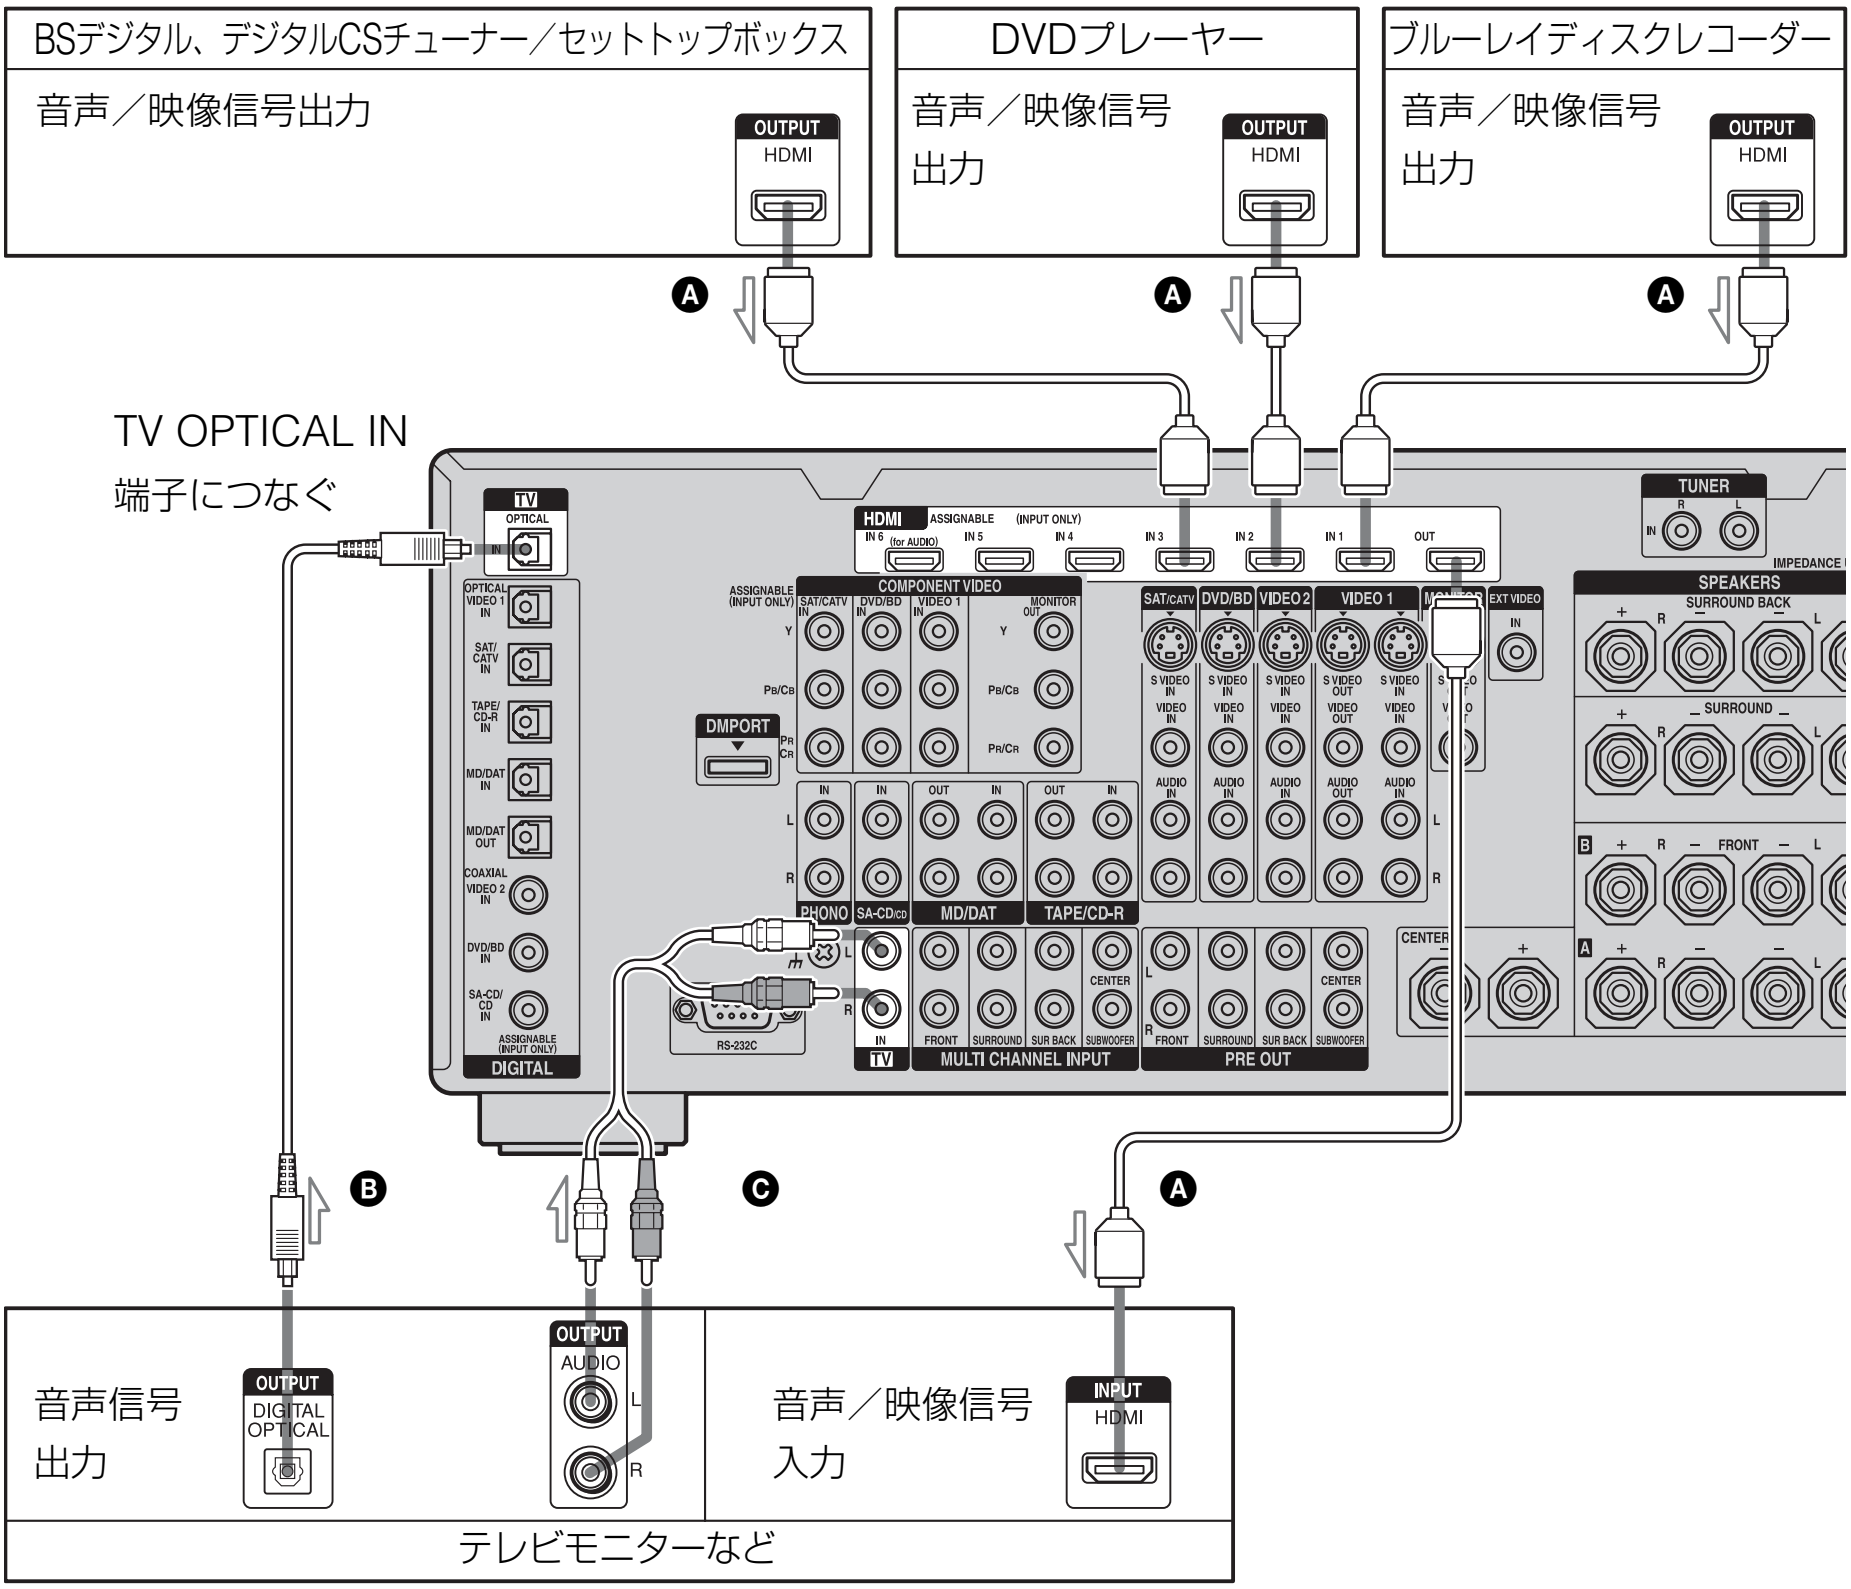

Ⓐ HDMIケーブル（別売）
ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。
Ⓑ 光デジタル接続コード（別売）
Ⓒ 音声コード（別売）

テレビのマルチチャンネルサラウンドサウンド放送を楽しむには

本機につないだスピーカーからテレビのマルチチャンネルサラウンドサウンド放送をお楽しみいただけます。

テレビのOPTICAL出力端子を本機のOPTICAL IN端子につないでください。

HDMIコントロール機能を使う準備をする

本機は、「HDMIコントロール設定連動」に対応しています。
「HDMIコントロール設定連動」に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビのHDMIコントロールを設定すると、本機の設定内容も連動して設定されます。設定中は本機の表示窓に「HDMI CONTROL SCAN」と表示され、自動的に本機の入力がHDMI入力に切り換わります。設定が終わると「COMPLETE」と表示されます。設定が終わるまでお待ちください。操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

「HDMIコントロール設定連動」に非対応のテレビをお使いの場合は、HDMIコントロール機能をお使いいただくために以下の設定を行ってください。テレビや接続機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売）でつながれていることを確認する。（各機器はHDMIコントロール機能に対応している必要があります。）

2 本機とテレビ、再生機器の電源を入れる。

3 テレビと本機のHDMIコントロールを有効にする。

本機の設定方法については、「HDMIコントロールを設定する」（5ページ）をご覧ください。
テレビの設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

4 本機の表示モードを「DISPLAY MODE」（ディスプレイモード）にする。

SHIFTを押してから、MENUを押して「DISPLAY MODE」にします。本体の表示窓に「DISPLAY MODE」と表示されていることを確認してください。

5 本機のHDMI入力を選び、選んだ再生機器の映像がテレビに表示されることを確認する。

HDMI1からHDMI6で再生機器をつないだ入力を選んでください。

6 本機のHDMI入力で選ばれている再生機器のHDMIコントロールを有効にする。


すでに有効になっている場合は、設定を変更する必要はありません。

7 手順5から6をくり返し、HDMI接続されたすべての機器の映像がテレビに表示されることを確認する。

ご注意

- HDMIケーブルを抜いたり、接続を変えたときは、本ページの手順1から7を行ってください。
- 「Input Assign」機能を使って、HDMI入力にコンポーネント映像を割り当てている場合、「HDMI Control」を「ON」に設定できません。
- 「HDMIコントロール設定連動」の設定中は、ワンタッチ再生やシステムオーディオコントロールの機能は働きません。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、事前にテレビと本機、再生機器の電源を入れてください。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、「HDMIコントロール設定連動」に対応していない再生機器は、テレビのHDMIコントロール設定を有効にする前にHDMIコントロール機能を有効にしてください。

HDMIコントロールを設定する

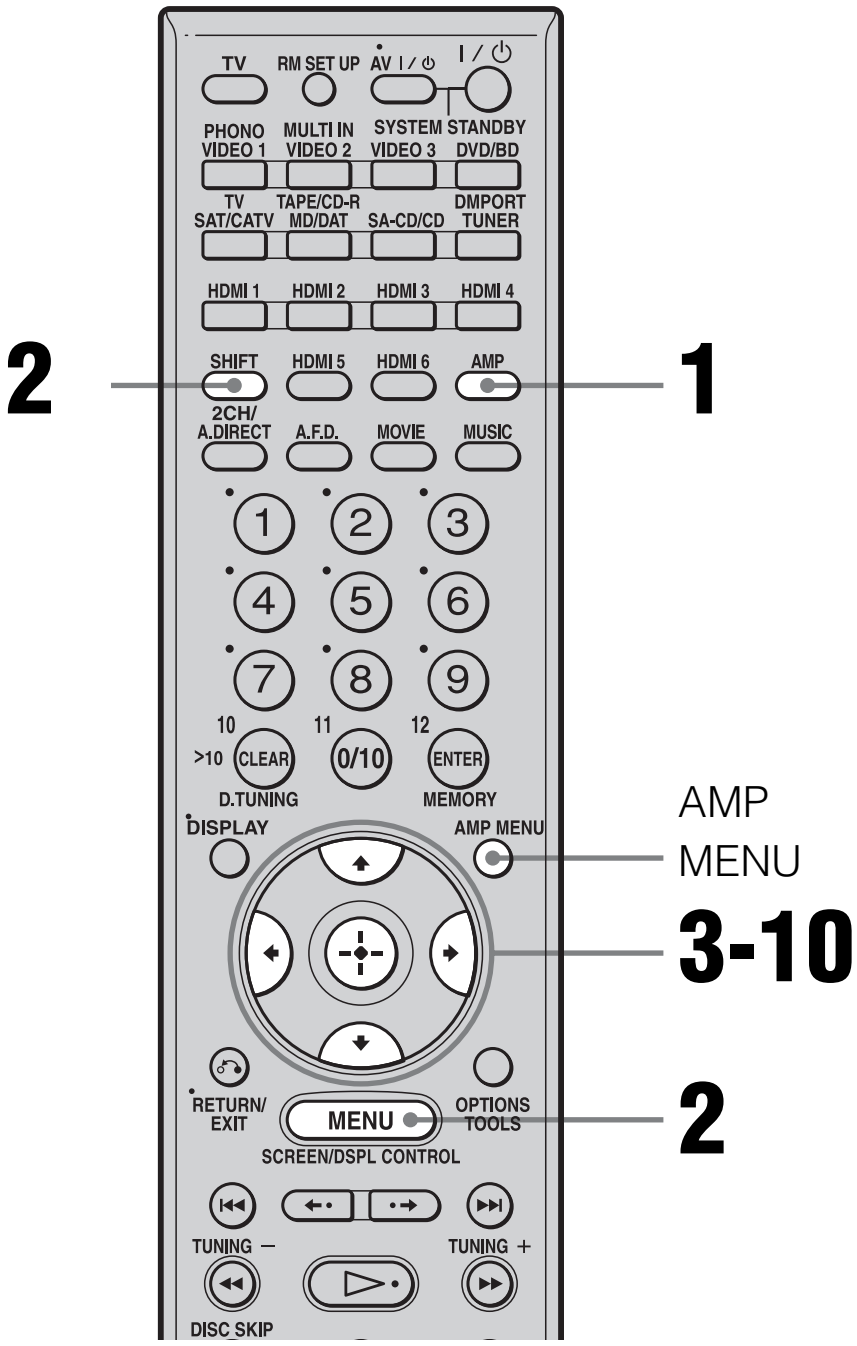

1 AMPを押す。

本機の操作ができるようになります。

2 SHIFTを押してから、MENUを押して、

スクリーンモード
「SCREEN MODE」にする。

本体の表示窓に「SCREEN MODE」と表示されていることを確認してください。

テレビ画面に本機のメニューリストが表示されます。テレビ画面にメニューリストが表示されないときは、AMP MENUを押してください。

3 ↑/↓をくり返し押して、「設定」を選ぶ。

4 ⊕または→を押して、メニューに入る。

5 ↑/↓をくり返し押して、「HDMI」を選ぶ。

6 ⊕または→を押して、メニューに入る。

7 ↑/↓をくり返し押して、「HDMI Control」を選ぶ。

8 ⊕または→を押して、メニューに入る。

9 ↑/↓をくり返し押して、「ON」を選ぶ。

10 ⊕を押して、決定する。

HDMIコントロール機能が有効になります。

DVDを見る

（ワンタッチ再生）

簡単な操作で、HDMI接続された機器を自動的に起動して視聴できます。

再生機器（DVDプレーヤーなど）を再生する。

必要に応じて、本機とテレビの電源も連動して入り、それぞれの入力が自動的に適切なHDMI入力に切り換わります。

DVDをシンプルな操作で視聴する

テレビのメニューを使って、DVDプレーヤーやブルーレイディスクレコーダーなどの接続機器を選ぶことができます。この場合、本機とテレビは自動的にHDMI入力に切り換わります。

ご注意

再生機器によっては、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。

テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

（システムオーディオコントロール）

簡単な操作で、テレビの音声を本機につないだスピーカーから楽しめます。
テレビの音声を本機のスピーカーから出力しているとき、テレビの音量は消音されます。
また、本機は自動的に電源が入り、テレビ入力に切り換わります。
システムオーディオコントロール機能は、テレビのメニューからも操作できます。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
以下のようにシステムオーディオコントロールをお使いになれます。

- テレビを視聴しているときに本機の電源を入れると、テレビの音声は自動的に本機につないだスピーカーから出力されます。
- テレビの音量を調節すると、本機につないだスピーカーの音量を調節できます。


ご注意

- テレビの設定によっては、システムオーディオコントロール機能が働かないことがあります。お使いのテレビの取扱い説明書をご覧ください。
- システムオーディオコントロール機能によって、HDMIメニューの「HDMI Audio」は自動的に設定されます。
- システムオーディオコントロール機能のないテレビをつないだ場合は、システムオーディオコントロール機能は働きません。
- 本機の電源を入れてからテレビの音声が本機から出力されるまでには時間がかかります。

テレビと本機の電源を切る

（電源オフ連動）

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と再生機器の電源も連動して切ることができます。
また、本機のリモコンでも電源オフ連動の操作ができます。

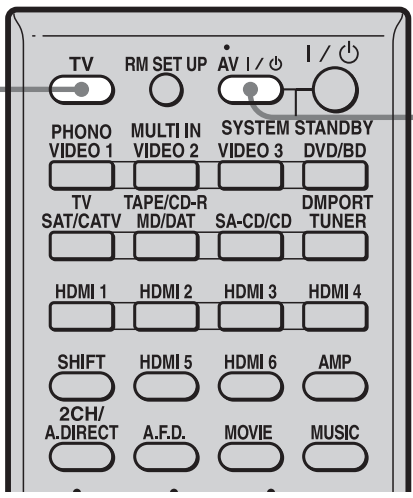

TVを押してから、AV I/⏻を押す。

HDMIでつないだすべての機器の電源が切れます。

ご注意

- 電源オフ連動機能を使うには、テレビの電源連動機能の設定を有効にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 状態によっては、接続機器の電源が切れない場合があります。詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

HDMIコントロール機能が働かない。

→ HDMI接続を確認する（3ページ）。

→ HDMIメニューで「HDMI Control」が「ON」に設定されていることを確認する。

→ 接続機器がHDMIコントロール機能に対応していることを確認する。

→ 接続機器のHDMIコントロール設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

→ HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、電源に不具合があるときは、「HDMIコントロール機能を使う準備をする」（4ページ）の手順を繰り返す。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに本機とテレビの両方から音が出ない。

→ テレビがシステムオーディオコントロール機能に対応していることを確認する。

→ テレビにシステムオーディオコントロール機能がないときは、HDMIメニューの「HDMI Audio」を下記のように設定する。
　ーテレビと本機につないだスピーカーから音を聞くときは、「TV+AMP」に設定する。
　ー本機につないだスピーカーからのみ音を聞くときは、「AMP」に設定する。

→ 本機の入力でテレビを選んでいるとき、本機に接続した機器の音声が聞こえない。
  ー本機にHDMI接続した機器を視聴するときは、本機の入力をHDMIに切り換える。
  ーテレビ放送を視聴するときは、テレビのチャンネルを切り換える。
  ーテレビにつないだ他の機器を視聴したい場合は、テレビを操作して、視聴したい機器または入力を選ぶ。テレビの操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

再生機器の映像がテレビの画面に表示されない。

→ SHIFTを押してから、MENUを押して「DISPLAY MODE」にする。本機の表示窓に「DISPLAY MODE」と表示されていることを確認してください。

→ HDMI接続を確認する。

3209637 01 (1)

Sony Corporation Printed in Malaysia